### ペットカート アジリティー

# 取扱説明書



### このたびはお買い上げ頂き誠にありがとうございます ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください

- ●すぐに商品を開封し、必ず内容をお確かめください。
- ●本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
- ●各部品は本書をよくお読みの上、取り付けてください。
- ●本製品を他のお客様にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しください。
- ●ご使用中はつねにペットおよび周囲の安全に十分にご配慮のうえ、公共のルールとマナーを守って正しくご使用いただきますようお願いいたします。



# 目次

●目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 2~4
●内容品をご確認ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6
●前タイヤを装着する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 8 8
●折りたたみストッパー使用方法 <ロックと解除>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<ul><li>●アウターバッグの脱着方法</li><li>●アウターバッグ内を整える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	12 13 14 15
●ジャバラフードの脱着方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16 17 18
<ul><li>●日常のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	19 20 21 22 23

### ご使用の前に

この商品は一般家庭でペットを乗せ、日光浴やお買い物などに使用するためのペットカートです。 愛犬・愛猫などを乗せる以外の目的で使用しないでください。

### 安全にお使い頂くために

製品を使用する上でご理解頂きたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使い頂き危害や損害を未然に防止するため、内容をよくお読みの上、製品をご使用ください。



注意:愛犬が飛び出る危険性があります

#### ●専用リードフックを必ずご使用ください

使用中は飛び出し防止に備え、必ず「リードフック」をペットの首輪やハーネスなどに装着してください。専用のリードフックの長さは、必ず調節してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。なお、リードフックは衝撃等により破損する場合がございます。十分にご注意ください。

#### ●お使いのリードも併用してください

使用中は愛犬の首輪やハーネスなどに必ずリードを装着してください。装着したリードはお手元に しっかり持った状態でペットカートをご使用ください。

#### ●ジャバラフード(フタ・幌)は完全に閉めた状態でお使いください

思わぬ衝撃や段差などにより、愛犬がカートから落ちる危険性があります。ジャバラフード(フタ・幌)は完全に閉めた状態でご使用ください。なお、ジャバラフードの上に愛犬を乗せると大変危険です。絶対に行わないでください。



注意:愛犬が怪我をする危険性があります

#### ●バッグ部分(ペット乗車位置)以外に愛犬を乗せないでください

バッグ部分(ペット乗車位置)以外に愛犬を乗せないでください。愛犬を乗せる際は、所定の乗車位置に乗せてください。また、耐荷重を超えた重量のペットを乗せないでください。故障の原因になります。

### ●車体の開閉操作の際は周囲の安全確認を行ってください

車体開閉時、周囲に愛犬や人が近くにいすぎると怪我のおそれがあります。車体開閉の際は適度なスペースを確保して行ってください。

### 安全にお使い頂くために



**警告:ペットカートが転倒し愛犬が落ちる危険性があります** 

#### ●ハンドル部分に荷物をかけないでください

ペットカートの転倒や破損、使用者やペットカートに乗車している愛犬のケガの原因になりますので、ハンドル部分に荷物を吊るしたり、愛犬のリードをくくりつけたりしないでください。ハンドル部分への大きな負荷はフレームのゆがみなど、故障の原因にもなります。

#### ●段差にご注意ください

段差を無理に乗り越えようとすると前輪に衝撃が加わり、転倒するおそれがあります。また、破損および故障の原因にもなります。段差を乗り越える場合は、前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。

#### ●滑りやすい場所では使用しないでください

ぬかるみや砂浜雪が積もっているところ、凍結したところなど、悪路やすべりやすい路面では使用しないでください。ペットカートだけではなく、使用者も転倒するおそれがあります。また、路線や排水口などの路面の溝に車輪をとられたり挟んだりしないように、溝の部分は前輪を浮かせて進んでください。

#### ●使用中はカートから離れないでください

ご使用中はペットカートから手を放したり、ペットを乗せたままカートを離れたりしないでください。また、ペットカートが空車であっても停車中は後輪をロックし、坂道や傾斜のある場所、車道の近くなど、危険が予測される場所に放置しないでください。

### ●悪天候の際は使用しないでください

風の強いときは使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。また、 雷の時も使用しないでください。落雷のおそれがあり非常に危険です。

#### ●階段やエスカレーターでの使用は避けてください

ペットカートを押すときは走らないでください。タイヤの動きが悪くなり故障の原因になります。

### ●転倒防止にストッパーを使用してください

本製品は電車やバスといった公共の移動手段の中で使用することを目的として設計されたものでもありません。本製品を電車やバスなどの中で使用するときは、お客様の責任により各鉄道会社およびバス会社へ本製品の利用条件を確認の上、ご使用ください。なお、乗り物の中および電車ホーム上では、カーブや急ブレーキなどでカートが転倒するおそれがあります。必ずストッパーをかけて十分注意してご使用ください。

### 安全にお使い頂くために



警告:取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります

#### ●愛犬の異変を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

1年を通して晴天日中の時はキャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。 車内や暖房器具の近くなどの温度が高くなることが想定される場所に愛犬を入れたまま放置しない でください。

#### ●ペットカートが正しく完全に開いている状態でご使用ください

ペットカートをお使い頂く際は、正しくかつ完全に開いた状態でご使用ください。バッグ装着フレーム部にあるフレームロックが正しくかかっているか、フレーム開閉ボタンが正しく機能しているかをご確認ください。

#### ●ペットを乗せたままペットカートを持ち上げないでください

フレーム部分のパイプから手が滑る等でカートが落下し、破損する可能性があります。また、カート転倒の危険性があるだけでなく、使用者の転倒や怪我、乗車中のペットの怪我や事故の原因になる可能性があります。

#### ●製品の改造や不当な修理をしないでください

お客様ご自身での製品の改造や不当な修理は思わぬ事故につながるおそれがあります。破損や異常が発生した場合は、直ぐに販売店までご連絡・ご相談ください。製品の改造や不当な修理を行った結果に起こった事故・トラブルに関して、販売元ならびに販売店は一切の責任を負いません。

### ●適応犬種以外には使用しないでください

本製品は超小型犬~小型犬を対象にしています。思わぬ事故の原因となりますので、その他の目的で使用しないでください。

### ●子どもが使用する場合は必ず大人が立ち会ってください

カートをご使用頂く際は周囲の安全確認を行ってください。また、お子様がカートを押す場合は必ず大人が立ち会い、カートの使用方法について正しく指導の上ご使用ください。

### ●ストッパーを過信しないでください

ストッパーをかけていても、カートが動き出したり転倒したりするおそれがあります。停車中は必ず後輪ストッパーをロックして、ペットカートから手を離さないでください。

## 内容品をご確認ください

箱の中には次のものが入っています。箱をあけたらすべて揃っていることを確認してください。

#### ●取扱説明書(本書)



#### ●カート本体フレーム ●前タイヤ2個

#### <折りたたみ時>



<組み立て時>



#### ●アウターバッグ



本体装着完了時の 画像です。アウタ ーバッグは畳んだ 状態でお届けいた します。

#### ●ジャバラフード



ジャバラフードは 折りたたんだ状態 でお届けいたしま す。

#### ●リードフック 1本



●氷パック ●底板



#### ●ハンモックネット



## 各部のなまえ

耐荷重	15kg (荷物含む)	
カート本体 フレーム重量	3.8kg	
対象	超小型犬~小型犬	

- ●カート本体フレーム P5,P6,P7,P9,P10,P11,P12,P15,P16
- ●ハンドル P3,P11,P12,P13,P14



### 前タイヤを装着する

カート本体フレームに前タイヤを装着します。後ろタイヤはカート本体フレームと一体型になっているため装着の必要はありません。







- ①前タイヤ2個とカート本体フレームを用意します。
- ②前タイヤを持ち、図①の四角い点線で囲った部分に前タイヤを取り付けます。<u>このとき、差込口の形</u> <u>状(向き)を必ず確認してください。</u>
- ③正しく装着されたか、必ず確認してください。反対側も同様に前タイヤを取り付けます。

#### <前タイヤ装着時、差込口の形状・向きにご注意ください>





正しい向きを上(カート側)にして前タイヤを取り付けてください。誤った向きで取り付けてしまうと、前タイヤが正しく装着できずカートが使えません。

謝って取り付けてしまった場合は、前タイヤの取り外し方法を参考にして 一旦取りはずしてください。

P8 前タイヤをはずす

### 前タイヤをはずす

前タイヤをはずすと、よりコンパクトに収納可能です。また、前タイヤはご自宅でも簡単に交換ができます。必要に応じて前タイヤをはずしてください。







- ①フレームを折りたたみ、前タイヤの下部分(地面に接する側)がよく見えるようにしてください。
- ②片方の手で前タイヤを固定しながら、もう片方の手で図①の矢印部分をしっかりつまみます。
- ③図②でつまんでいた部分を前タイヤの中心部分の管に押し込むようにします。このとき、もう反対の手で矢印の方向にサポートすると前タイヤの取り外しがスムーズです。

## タイヤストッパー使用方法 くロックと解除>

#### 【前タイヤストッパー】

前タイヤストッパーは通常使用時には必ず解除してください。ストッパーを解除しないと走行が悪く感じられます。





#### 【後ろタイヤストッパー】

後ろタイヤストッパーは左右それぞれにあります。ストッパー使用の際は左右ともにロックを掛けてください。なお、正しくロックされないと後ろタイヤが動いてしまいますのでご注意ください。






## 折りたたみストッパー使用方法 <ロックと解除>

折りたたみストッパーはカートフレーム本体を折りたたんだ時に、フレームが開かないようにするために 使用するものです。**アウターバッグを装着したまま折りたたんで保管する際にも使用します。** 



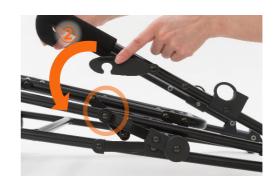

- ①図の〇印部分に**折りたたみストッパー**があります。
- ②折りたたみストッパーの拡大図です。矢印方向にストッパーをかけるボタン(〇印部分)があります。



③折りたたみストッパーを②図の矢印方向に倒し、 ボタンにかけてロックします。

<u>アウターバッグを装着したままで折りたたむ際は</u> ストッパーをロックしにくいことがあります。そ <u>の時は図④-1の矢印方向にフレーム部分を軽く押し</u> 下げてください。





④折りたたみストッパーをボタンからはずして引き上げます。

ボタンがはずれにくい時は、カートフレーム本体部分を図④-1方向に軽く押してください。

# カート本体(フレーム部分)を開く







- ①カート本体フレームが折りたたまれた状態。折り畳みストッパーをはずし、ハンドル部分を持ちます。 ②図の矢印に従って**ハンドル**を開きます。
- ③「カチッ」と音がするまでしっかりとハンドルを開きます。







- ④図の○印の**フレーム**部分とハンドル部分を持ちます。
- ⑤図の矢印に従って、フレーム中心部分に向かってハンドル部分とフレーム部分を寄せます。
- ⑥カート本体フレームが自立できるくらいまでしっかりと開きます。





- ⑦カート本体フレーム両側面(図6の○印部分)にある開閉バーを押し下げます。
- ⑧開閉バーが「カチッ」と音がするまでしっかり押し下げます。

**開閉バーは左右各1ヶ所ずつ、合計2か所あります。どちらも必ずしっかり押し下げてください。** 併せて、開閉バーの内側にある開閉ボタンが飛び出ているのを確認してください。

## カート本体(フレーム部分)を折りたたむ







- ①図の〇印部分に**トリガー**があります。トリガーは左右に1ヶ所ずつ、合計2か所あります。
- ②左右にあるトリガー部分にそれぞれ指をかけ、同時に引き上げます。
- ③図の矢印方向にハンドルをたおし、折りたたみます。









- ⑤図の〇印部分に**開閉ボタン**があります。
- ⑥折りたたみの際に使用する開閉ボタンは開閉バーの内側にあります。 左右に1ヶ所ずつ、合計2か所あります。
- ⑦左右それぞれの開閉ボタンを同時に押し、⑧開閉バー部分を引き上げます。



※画像は折りたたみイメージ図です。ラプレシリーズのフレームを使用していますが、畳み方はアジリティーカートも同じです。

⑨開閉バーを引き上げるときに膝をカート本体の支えとして使うとカート本体が安定し、より簡単に折りたたむことができます。

折りたたんだら、フレームが開か ないように**折りたたみストッパー** をロックしてください。

## アウターバッグの脱着方法

#### 【アウターバッグ装着フレームにアウターバッグを取り付ける】







- ①カート本体フレームを用意します。図の○印の場所にアウターバッグを取り付けます。
- ②アウターバッグ内側のスナップボタンをすべてはずします。
- ③アウターバッグをフレームに巻きとめていきます。左右ともに、図の〇印のようなスナップボタンが2つついた箇所があります。この位置から始めるとスムーズにアウターバッグの取付けができます。







- ④フレームにアウターバッグ後方部を巻きとめる準備をします。
- ⑤順にアウターバッグをフレームに巻きとめます。角部分などはスナップボタンが留めにくいことがありますが、しっかりとフレームに巻きとめてください。
- ⑥スナップボタンが正しく留まっているか、必ず確認してください。







- ⑦前方側も同様に①~⑥の手順を行い、アウターバッグをフレームに巻きとめます。
- ⑧スナップボタンは丁寧に、しっかり留めます。
- ⑨すべてのスナップボタンを留めたらアウターバッグの取付けは完了です。

#### 【アウターバッグ装着フレームからアウターバッグを取りはずす】



アウターバッグについているスナップボタンをすべてはずします。このとき、 アウターバッグを強く引っ張りすぎるとスナップボタンの破損やバッグ部分の 破れの原因となることがあります。ご注意ください。

## アウターバッグ内を整える

アウターバッグ部分は愛犬が乗車するスペースです。安全にお使い頂くため、タイヤと同様に不具合・破れなどがないか、定期的に確認してお使いいただくことをお勧めします。

#### 【リードフックの位置】

<u>リードフックの取付け位置は前方に1ヶ所、後方に1ヶ所、合計2か所あります。付属しているリードフックは1本です。</u>複数頭でカートをお使い頂く際は、乗車する愛犬と同数のリードフックを必ずご用意ください。





#### くご注意ください>

複数頭の愛犬が乗車する際は、リードフックどうしが絡まないようにご注意 ください。リードフックの絡みは思わぬ事故の原因になります。

#### 【底板の位置】

底板はアウターバッグの最底面に入れてください。底板でリードフックが隠れないようご注意ください。







### アウターバッグ固定ベルトの取付け方

#### 【アウターバッグ固定ベルトを取り付ける〈ハンモックネット装着前〉】

※分かりやすいように愛犬の乗車スペース部分を下から見た状態の画像を使用しております。そのため、一部説明部分の上下(天地)・前後なの表記が反対になっていることがあります。ご了承ください。

#### ●カート前方側







- ①アウターバッグ固定ベルトはアウターバッグ底裏・前方側にあります。
- ②カート本体フレーム部分の前方下部にはバーが2本あります。アウターバッグ固定ベルトは2本あるバーの上側に巻きとめます。
- ③取り付け後は正しく取り付けられたか必ず確認してください。

#### アジリティーカートをグレードアップ!

アジリティーカートは専用のオプション「アジリティー上段」を取り付けると上下段2段式カートとしてお使い頂く事ができます。

例えば・・・

#### <多頭飼いの方に>

月齢が離れたわんちゃんたち、犬種や性格が全く違うわんちゃんたちの場合、普段は仲良しでも同じカートの中に一緒にいることが苦手なことも。どちらか一方がストレスに感じてしまうと、場合によってはケンカになってしまうこともあります。そんなときは、上下段に分けてあげる2段式がオススメ。お互いがストレスを感じずに過ごせる空間を準備してあげる工夫を。

#### **<お荷物が増えがちな単頭飼いの方に>**

わんちゃんとのおでかけは何かとお荷物が増えがちです。特に旅行ともなるとご自身のお荷物のほかに、普段は持ち歩かない愛犬グッズも増えてしまいます。そんな時は上下段セット使いがオススメ。どちらか一方は愛犬専用スペースに、もう片方はお荷物を入れるスペースにしてカートをお使い頂くと、増えた荷物と大事な愛犬を一緒にストレスなく運ぶことができます。



是非、お試しください!

### ハンモックネットの取付け方

ハンモックネット部分にお荷物を収納する際は内容物が落ちないようにご注意ください。

#### 【ハンモックネットの装着位置】

#### 【装着前のハンモックネット】



矢印で指した部分にハンモック ネット取付バーがあります。装 着位置を間違えないようにご注 意ください。



ハンモックネットには切込みがあるほう(前方側)と、切込みのないほう(後方側)があります。装着の際、前後を間違わないように気を付けてください。

#### 【ハンモックネットを取り付ける準備をする】







- ①図の○印内のマジックテープを開きます。
- ②ハンモックネットのマジックテープは前方側に2か所、後方は1か所、合計3カ所あります。前方側2か 所のマジックテープをはずします。
- ③後方部分のマジックテープもはずして準備完了です。

### 【カートフレーム本体にハンモックネットを装着する】







- ①ハンモックネットは、カート本体フレームにある**ハンモックネット取付バー**に取り付けます。前方下部には2本のバーがありますが、その上側のバーがハンモック取付バーです。後方のバーは1本です。
- ②取り付け準備を行ったハンモックネットを用意し、前後それぞれのバーに巻きとめていきます。 前方側はアウターバッグ裏(底)部分にある**アウターバッグ固定ベルト**を左右で挟み込むように取り付けます。
- ③取り付けが終わったら、アウターバッグ固定ベルトを挟んで正しく取り付けられているか必ず確認してください。

## ジャバラフードの脱着方法

#### 【ジャバラフードの取付方】







- ①ジャバラフードの両端に接続部分があります。図の矢印に従って接続部分を開きます。
- ②カート本体フレーム部分・バッグ装着部分の中心部あたりに左右1か所ずつ**ジャバラフード固定ボタン**があります。このジャバラフード固定ボタンがジャバラフードの接続部分の中心部分にくるように本体フレームにジャバラフードを取り付けます。
- ③ジャバラフード固定ボタンが正しい位置にあるか確認してください。





- ④ジャバラフードの接続部分を図の矢印に従って閉じます。このとき手で微調整を行い、図③の○印の箇所にあるジャバラフード固定ボタンを覆うようにします。
- ⑤ジャバラフード接続部分にある小さい穴からジャバラフード固定ボタンが見えていることを確認してください。ボタンが見えていれば正しく装着できています。

#### 【ジャバラフードの取りはずし方】





- ①ジャバラフードの接続部分を図の矢印に従って持ち 上げて開きます。
- ②ジャバラフード接続部分をもって、外側に向かって 引っ張り、カート本体フレームからジャバラフード を取りはずします。

#### くご注意ください>

アジリティーカートのジャバラフード接続部分は愛犬への安全配慮として非常にやわらかく作られています。そのため、カート本体フレームに接続する図④および図⑤の際に手ごたえが感じられないことがあります。また、接続後も取付けが甘く感じられることがあります。これは本製品の特性および仕様上起こることで、不良品ではございません。ご了承ください。

## ジャバラフードの開閉方法(1)

#### 【ジャバラフードの閉め方】







- ①ジャバラフードの前後を両手で持ち、ジャバラフードを広げるように開きます。
- ②図の〇印のアウターバッグ装着部分に向かって、ジャバラフードを押し下げます。
- ③アウターバッグ装着部分が見えなくなるように、ジャバラフードをしっかりと閉じます。

### 【ジャバラフードが閉まらないときは・・・】





ジャバラフード部分が外側にめくれているとジャバラフードが正しく開閉できないことがあります。その際は図③の手部分の箇所を中心に、ジャバラフードを全体的に内側に寄せてください。

### 【ジャバラフードの正しい向きの確認方法】





正しい向きにジャバラをセットすると、図3のように**カート前方側はなだらかに、カート後方側はやや急** な曲線を描きます。図4のように前方側がやや急で、後方側がなだらかな曲線を描いている場合はジャバラフードの向きが間違っています。ジャバラフードの脱着方法をご確認のうえ、正しい位置に装着しなおしてください。

P12 ジャバラフードの脱着方法

## ジャバラフードの開閉方法(2)

#### 【ジャバラフードを開かないように固定する】









- ①ジャバラフードについているジャバラフード固定用ストラップをはずします。
- ②図の〇印の位置に**Dカン**があります。このDカンにストラップを通します。
- ③ストラップをDカンから引き抜きます。
- ④ストラップを持ち上げ、ストラップに付いているドットボタンをジャバラフードにとめます。
- ⑤しっかりとジャバラフードが固定されたことを確認してください。







<u>ジャバラフード固定用ストラップはカート前方に2か所(図5の○印箇所)、カート後方に2か所、合計4か所あります。必ず4か所すべてを固定してください</u>。図6のように、カート後方側も①~⑤の手順に従ってジャバラフードを固定します。合計4か所のストラップすべてを固定することで、ジャバラフードが開かなくなります。

※画像は取扱い時のイメージ図です。一部ラプレシリーズのカート画像を使用しておりますが、基本操作・基本的なにつきましてはアジリティーシリーズのカートとラプレシリーズのカートに大きな違いはありません。あらかじめご了承ください。

### ワンポイントアドバイス 便利なカートの使い方(1)

旅行先やお出掛け先で大活躍するペットカート。便利なのはいいけれど、狭い場所では周囲に気を 遣うシーンも。そんなときは**ハンドルを折り曲げて省スペース化**がお勧めです。

<u>愛犬を乗せたままハンドルだけを折りたたむことができる</u>ので、愛犬もオーナー様も、周囲の方々にもストレスをかけることなくお出掛けを楽しむことが出来ます。

### 日常のお手入れ

#### 【縫製品のお洗濯について】

- ●縫製品は手洗い(押し洗い)をしてください。洗濯機は使用しないでください。
- ●きついもみ洗いはしないでください。型崩れや縮みの原因になります。
- ●長時間つけ置きしないでください。
- ●十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
- ●乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
- ●本商品は、染色加工をしておりますので、水に濡れた場合は色落ち・色移りをする場合がございますので、お手入れの際には十分お気をつけてください















洗濯機

乾燥機

ト゛ライクリーニング

漂白剤

アイロン

#### 【車体(フレーム・タイヤ)の清掃について】

- ●フレーム部分は乾いた布でふき取ります。
- ●車輪のプラスチック部分及び金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。
- ●汚れがひどいときには薄めた中性洗剤を含んだ布でふき取り、洗剤分が残らないようにします。
- ●水分を含んだ雑巾などを用いた場合、必ず最後に乾いた布で水分をしっかりふき取ってください。





くご注意ください>

車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。 部品の変質・劣化の原因となります。

#### 【保管方法について】

- ●直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に保管してください。
- ●本製品は自立いたしません。保管の際にはねかせてください。
- ●故障や変形の原因となる無理な保管の仕方は避けてください。
- ●野外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。
- ●火の近くや夏季の車内など、高温になる場所での保管は避けてください。
- ●車体の上に荷物などを重ねたり、圧力を加えたりした状態で保管しないでください。故障や変形の 原因となります。

#### 【廃棄方法について】

●お住まいの各自治体の指示に従い、処分・破棄してください。

### 商品の返品・交換について

#### 【商品違い・初期不良の際の商品交換について】

- ●商品違いおよび初期不良の場合は商品を交換いたします。
- ●お客様都合による正当な理由のない返品に関してはお受けいたしかねます。
- ◆次の場合の返品・交換には応じることが出来ません。
  - A) ご購入日・お届け日から8日以上経過したもの
  - B) 商品を一度でも使用した場合 ※試乗含む

#### 【返品・交換の期限について】

- ●破損などの初期不良品が発生した場合は、商品ご購入または商品到着から7日以内に発売元または 販売店に連絡をしてください。
- ●指定した期日内にご連絡を頂いた場合に限り、ご希望により返金をいたします。

#### 【返品・交換時の送料について】

- ●誤発送および不良品での返品の場合、当社が送料全額を負担いたします。
- ●ご注文間違いなどのお客様都合による返品交換の際の送料は全額お客様ご負担となります。

### ワンポイントアドバイス 便利なカートの使い方(2)

愛犬自ら自由に出入りできるよう、前方部分にはファスナー開閉式の大型メッシュ窓を 採用。窓を覆うフラップも巻きとめて固定することが可能です。

この大型メッシュ窓はカートとしてお使い頂く際には乗車スペースの換気窓として大変 重宝します。





## よくある質問

#### Q:カートを畳んだ際は自立しますか?

A:申し訳ございません、自立はいたしません。

当社ペットカートは収納の際の自立機能はございません。しかしながら、愛犬たちとオーナー様がより快適に過ごせることを最優先し、商品開発を行っております。折り畳み時に自立こそしませんが、その機動性や走行性、安定感にきっとご満足頂けると信じております。

#### Q:汚れたので洗いたい! お洗濯はできますか?

A:ご自宅で手洗いをしていただけます。

合皮などの特殊な素材を除き、ご自宅でお洗濯が可能です。洗濯機・乾燥機は使えません。 お洗濯については「日常のお手入れ」に詳しく記載しております。併せてご確認ください。

#### O:バスや電車などの乗り物に乗れますか?

A:お使いになる移動手段の運営元に直接ご確認ください。

バス・電車などの公共の乗物は各交通機関によってペット乗車に関する規定・規約が異なります。お客様ご自身で運営元に直接ご確認ください。

#### O:開閉バーから「カチッ」と音がしません

A:押し込みが足りない、または押し込みすぎています。

開閉バーは正しい位置にセットされたときだけ「カチッ」という音がします。その音がしないときは開閉バーの押し込みが足りないか、開閉バーの内側にある開閉ボタンを押したまま開閉バーを押し込みすぎたかのどちらかです。カート本体を開く際はしっかりと音がする位置まで開閉バーを押し込んでください。また、開閉ボタンを押して開閉バーを押し込みすぎた場合は、開閉バーを少し持ち上げて「カチッ」と音がする正しい位置に戻してください。

#### O:愛犬の乗車スペースが破けてしまいました。修理はできますか?

A:有償修理を承れる場合と、修理が出来ない場合がございます。

縫製品部分に関しては品質保証の対象外となり、破損の場合は有償修理となります。 ただし、限定生産品・生産終了品などの場合は有償修理を承ることが出来ないこともござい ます。その際はオプション品のお着替えバッグをお買い求めください。

#### Q:付属品・オプション品はどこで買えますか?

A: 弊社オンラインショップ・直営店・お取扱店にてご購入頂けます。

付属品やオプション品は弊社オンラインショップまたは弊社直営店およびマザーカート取扱店にてご購入頂けます。お着替えバッグやインナーバッグ、交換用のタイヤ、レインカバーなど、マザーカートをより快適にお使い頂くためのアイテムを取り揃えております。是非ご活用くださいませ。

マザーカート公式HP URL: <a href="http://www.mothercart.com/">http://www.mothercart.com/</a></a> マザーカートオンラインショップURL: <a href="http://shop.mothercart.com/">http://shop.mothercart.com/</a>

## 品質保証書(1)

#### 【保証規定】

- 1) 1度ご使用になった製品は、お取替えはできません。
- 2) 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 3)保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。また、内容によっては有償修理を承ることが出来ない場合もございます。あらかじめご了承ください。
  - A) 自然劣化(フレームの塗装はがれ、変色)
  - B) アウターバッグ・シートなどの縫製品のキズや破れ
  - C) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障や損傷
  - D) 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変による故障及び損傷
  - E) 本書のご提示がない場合
  - F)本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き換えられた場合。
  - G) 一般家庭以外で、業務用などにご使用され故障した場合
  - H) 車輪の自然摩擦による劣化やメッキ部分のサビなど
  - I) 有料修理の場合に要する運賃などの諸経費
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
- 5) 製造中止および生産終了の製品につきましては、必要部品の在庫がなくなった場合、修理をお受けできない事がございます。あらかじめご了承ください。
- 6) 本保証書のご提示がない場合は、保証期間であっても保証対象外となることがございます。 あらかじめご了承ください。

#### 付属品・オプション品のお買い求めは・・・

各種オプション品・付属品につきましてはマザーカートオンラインショップまたはマザーカート直営店、取扱店にてお買い求めいただけます。是非ご利用ください。

#### マザーカートオンラインショップURL: http://shop.mothercart.com/



## 品質保証書(2)

本書は取扱説明書等の注意に従い製品を正常に使用し、保証期間内にお申し出があった場合に限り有効です。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### 【販売店様へ】

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施および責任を明確にするものです。贈答品等の場合も含めて必ず記入・捺印してお客様にお渡しください。

モデル名	アジリティー	M10
保証期間	ご購入日から1	上年間
ご購入日	年	<b>日</b>
お名前		
ご住所		
電話番号	(	)
販売店名		
発売元	株式会社Sunpo 〒105-0004 東京都港区新橋5-12-11 天翔新橋5丁目ビル102 お問い合わせe-mail:support@mo	Mother Cart professional technique